

Запасные части для коробок с зажимными зажимами

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59


Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: swq@nt-rt.ru || сайт: <https://srw-amestra.nt-rt.ru/>

Gehärtete Umkehrbacken – Verstellspindeln - Haltebolzen


Hardened reversible jaws – Screws – Nuts

Mors durs réversibles – Vis – Support de vis

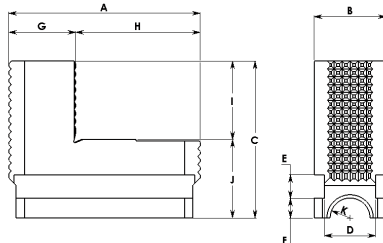


Gehärtete Umkehrbacken
Hardened reversible jaws
Mors durs réversibles

NO 1-7

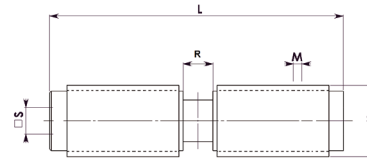


NO 9-10

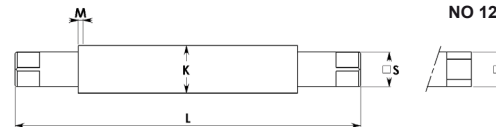


NO 12

Verstellspindeln
Screws
Vis

NO 6-7

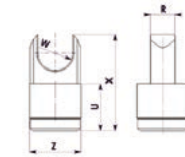

NO 1-5

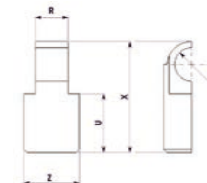

Haltebolzen
Nut
Support de vis



Gehärtete Umkehrbacken
Hardened reversible jaws
Mors durs réversibles



Verstellspindeln
Screws
Vis




Haltebolzen
Nut
Support de vis

Bestell-Nummer Order number Numéro de commande			Größe Size Grandeur	Technische Daten - Technical data - Données techniques																		
4 Harte Backen Hard jaws Mors durs	1 Spindel Screw Vis	1 (= 2 x 1/2) Bolzen Nut Support	Nº	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	R	S	Z	X	U	W
401-655	401-665	401-675	1	145	55	120	39	18	15	50	95	60	60	35	250	5	20	15	34	57	24,5	18,5
401-655	401-665	401-675	2	145	55	120	39	18	15	50	95	60	60	35	250	5	20	15	34	57	24,5	18,5
401-655	401-667	401-675	3	145	55	120	39	18	15	50	95	60	60	35	200	5	20	15	34	57	24,5	18,5
401-658	401-668	401-675	4	140	50	96	35	14	15	40	100	46	50	32	178	5	20	14	34	57	24,5	18,5
401-655	401-665	401-675	5	145	55	120	39	18	15	50	95	60	60	35	250	5	20	15	34	57	24,5	18,5
401-660	401-670	401-680	6	145	65	120	49	18	15	50	95	60	60	42	250	6	20	18	42	66	27,5	24,5
401-661	401-671	401-681	7	165	70	120	55	18	15	70	95	50	70	48	258	6	20	20	42	85	39,5	28,5
401-662	401-672	-	9	200	80	154	64	20	22	80	120	65	89	52	330	6	-	27	-	-	-	-
401-663	401-673	-	10	250	100	170	84	20	22	100	150	80	90	62	450	6	-	35	-	-	-	-
401-664	401-674	-	12	300	110	180	150	-	30	100	200	80	100	100	550	6	-	36	-	-	-	-

Spannschlüssel

Operating key

Clé de serrage

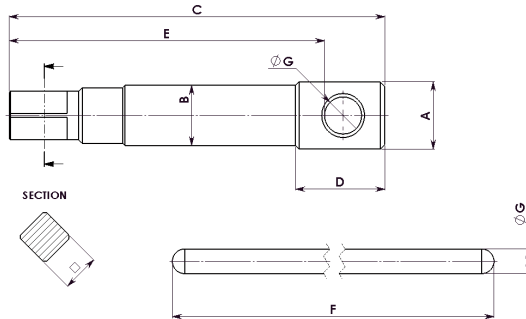

Bestell-Nummer Order number Numéro de commande	Größe Size Grandeur	Technische Daten Technical data Données techniques							
	Nº	A	B	C	D	E	F	G	
401-703	1	29	27	240	40	210	380	16	15
401-703	2	29	27	240	40	210	380	16	15
401-703	3	29	27	240	40	210	380	16	15
401-702	4	29	24	190	35	165	350	14	14
401-703	5	29	27	240	40	210	380	16	15
401-975	6	29	27	200	40	170	380	16	18
401-707	7	42	32	255	50	220	400	20	20
401-977	9	46	-	250	50	210	500	24	27
401-978	10	54	-	300	50	260	500	24	35
401-979	12	54	-	400	50	360	600	24	36

Innenvierkant
Inside square
Carré intérieur


Vierkant
square
Carré

Innensechskant
inside hexagon
6 pans intérieur


Spannbereiche (Richtwerte) / Abhängig von Planscheibenbohrung und Backenart

Chucking ranges (reference values) / depends of chuck bore and jaw style


Capacités de serrage (valeurs indicatives) / dépend du passage de barre et type de mors

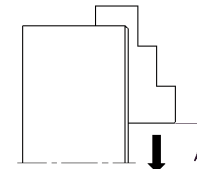

Außen spannen
Outside chucking
Serrage par l'extérieur

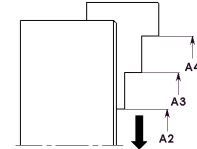

Innen spannen
Inside chucking
Serrage par l'intérieur

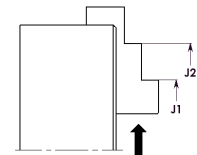

Ø	210	250	300	315	350	400
A1-A2	20-105	220-140	20-160	26-210	30-200	30-250
A3	75-165	75-205	85-230	90-270	120-280	120-320
A4	120-210	120-250	155-300	135-315	190-350	190-400
J1	55-160	60-195	80-230	80-250	90-270	90-330
J2	100-210	105-250	140-300	140-315	150-350	150-400

Ø	450	500	600	700	800	1000
A1-A2	30-260	30-300	50-400	80-460	100-560	100-760
A3	130-350	130-400	190-500	205-575	215-675	265-875
A4	230-450	230-500	290-600	330-700	340-800	390-1000
J1	120-350	120-400	170-500	190-580	210-680	260-880
J2	220-450	220-500	270-600	300-700	330-800	370-1000

Ø	1200	1400	1500	1600	1800	2000
A1-A2	200-900	260-1060	260-1160	260-1260	300-1460	300-1660
A3	350-1050	430-1230	430-1330	430-1430	470-1630	470-1830
A4	500-1200	600-1400	600-1500	600-1600	640-1800	640-2000
J1	350-1050	420-1230	420-1330	460-1430	460-1630	460-1840
J2	500-1200	580-1400	580-1500	640-1600	640-1800	620-2000

Maximale Drehzahlen für Planscheiben und Drehfutter
Maximal speed allow for independant and scroll chucks
Vitesse de sécurité pour plateaux et mandrins de tours

U/mn maxi: Richtwerte, nur anwendbar wenn das Werkstück auf dem Futter gewuchtet ist.

Rpm max: Indicativ values, only applicable when the work piece is balanced on the chuck.

tr/ mn max: Valeurs indicatives, ne correspondent que si la pièce est équilibrée sur le mandrin.

Stahl steel Acier = 32 m/s

Guß cast iron Fonte = 18 m/s

Scheibe Chuck Plateau ø mm	150	210	250	315	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000
Guß cast iron Fonte	2100	1700	1375	1090	980	860	765	690	570	490	430	380	340	290	265	245	230	215	190	170
Stahl Steel Acier	3800	3000	2450	1940	1750	1530	1360	1220	1020	875	765	680	610	510	470	440	410	380	340	305

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: swq@nt-rt.ru || сайт: <https://srw-amestra.nt-rt.ru/>